

# 取付説明書

## 【LED スポットランプ 改正版】


この度、2014年9月17日より、弊社オリジナルLEDスポットランプのコネクタ接続処理方法の一部を改良することとなりました。つきましては、各取付説明書記載の接続処理は旧タイプの取付方法となりますのでご注意ください。

【旧タイプ】⇒防水処理のためコネクタ部に熱収縮チューブにて防水処理。

【新タイプ】⇒コネクタ部を防水コネクタに変更

### 取付要領

- ①LEDスポットランプを製品表側より挿入し、製品裏側より固定リングして締め付けて下さい。  
次に、隣り合わせのLEDスポットランプをコネクタにて接続してください。  
また、電源ハーネスは車両側の電源の取り出し用にご使用ください。赤線がプラス線、黒線がマイナス線になります。  
極性がありますので、間違えると点灯しませんのでご注意ください。

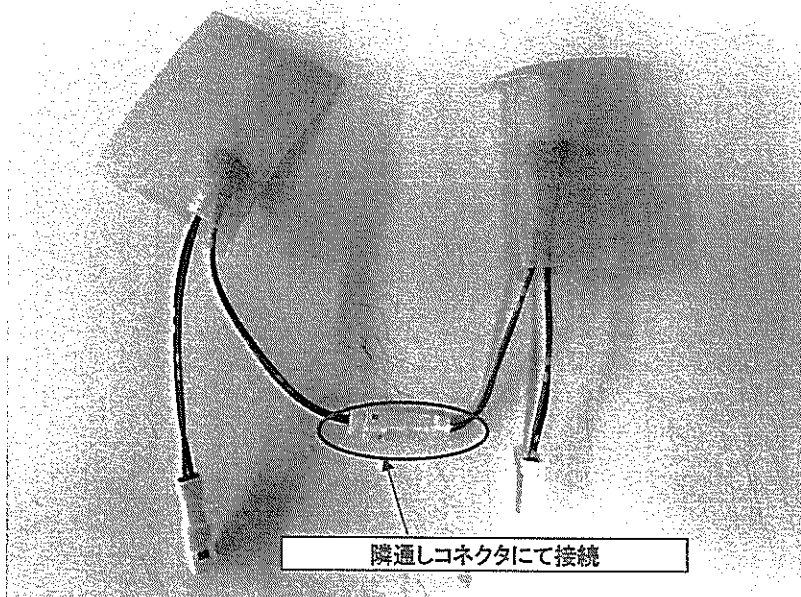

### 【取付要領】

①写真1を参照し製品にLEDランプを取付けて下さい。

LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。

付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。

尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。

※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。

お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。

### 【写真1】

